HM-37, HM37-THD **Albatros**
HM-38 **Flamingo**
Mezcladora para Cocina

HM-37-EVX **Albatros**
HM-38-EVX **Flamingo**
Mezcladora para Cocina, 5,7 l/min

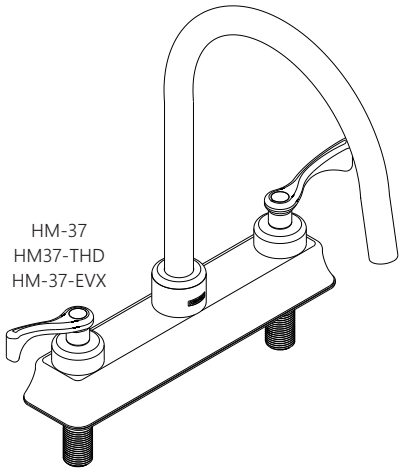

HM-37
HM37-THD
HM-37-EVX

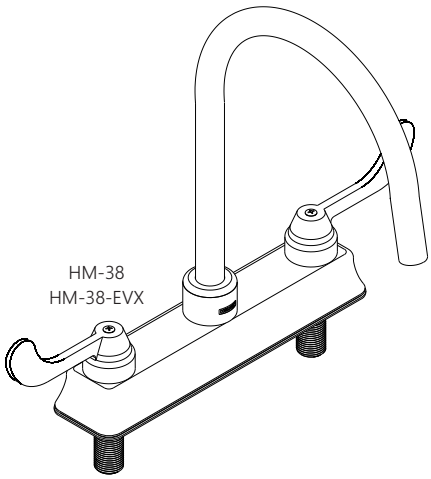

HM-38
HM-38-EVX

Componentes Incluidos

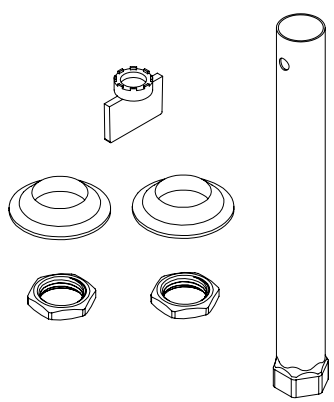

HELVEX®
Garantía de **Calidad**

Agradecemos su elección por los productos HELVEX. Garantizamos que nuestro producto excederá sus mas altas expectativas; su funcionalidad, estética, durabilidad y respaldo le otorgarán plena satisfacción por años, reflejando nuestro compromiso con la calidad, innovación y el cuidado por el medio ambiente.

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 31

Refacciones Originales
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5913, 5068, 4815
Whatsapp 55 8071 7454

HECHO EN MÉXICO

REDUCE · RECICLA · REUSA · HELVEX

Fabricado por: HELVEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.

Esta Guía de instalación aplica al producto en cualquier acabado.

Acabados:
Cromo

Herramientas y Materiales Requeridos
No incluidos

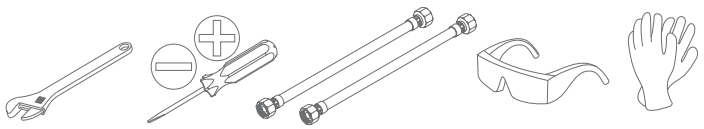

1/2" - 14 NPSM

Información

Manualmente
Reensamblar
Refacción
Desechar
Caliente
Sin fuga
Revisar
Purgar
Frío

Información

Requerimientos de Instalación

Para el correcto funcionamiento de estos productos, se recomiendan las siguientes presiones:

Modelo	Presión de Trabajo								
	Mínima			Recomendada			Máxima		
HM-37 HM-38 HM37-THD	kg/cm²	PSI	kPa	kg/cm²	PSI	kPa	kg/cm²	PSI	kPa
HM-37-EVX HM-38-EVX	0,25	3,55	24,51	0,6	8,53	58,84	6,0	85,34	588,39

Antes de Instalar

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad.
- El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Problemas, Posibles Causas y Soluciones

Problema	Causa	Solución
No sale agua.	Las válvulas de alimentación principal están cerradas.	Abra las válvulas de alimentación principal de agua.
	La palanca se encuentra cerrada.	Gire el maneral según la operación del producto.
Poco flujo de agua.	La presión de operación no es la adecuada.	Verifique la presión en los requerimientos de instalación.
	Las válvulas angulares no están totalmente abiertas.	Abrir totalmente las válvulas angulares.
La mezcladora está floja.	Las tuercas no están apretadas.	Apriete firmemente las tuercas.
Fuga en las conexiones.	Las conexiones no están apretadas.	Apriete las conexiones.

Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX con brillo y en perfecto estado:
1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.

Visite nuestras páginas **www.helvex.com.mx** para México y **www.helvex.com** para el mercado Internacional.

Medidas de Instalación

Tarja de Acero Inoxidable (no incluida).

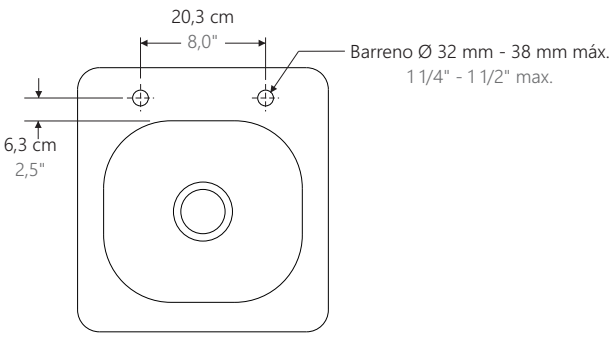

Para placas barrene de acuerdo a las distancias que se muestran en la figura.

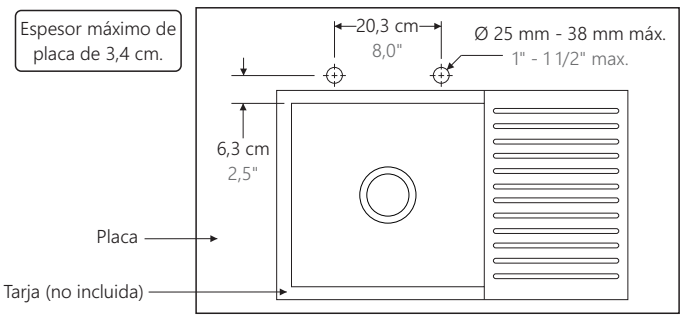

Instalación

1

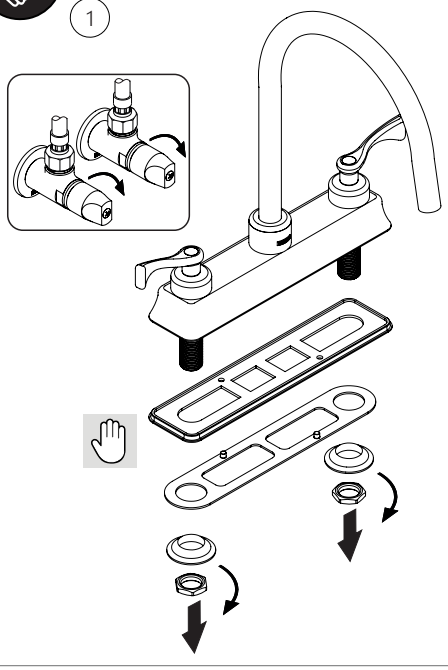

2

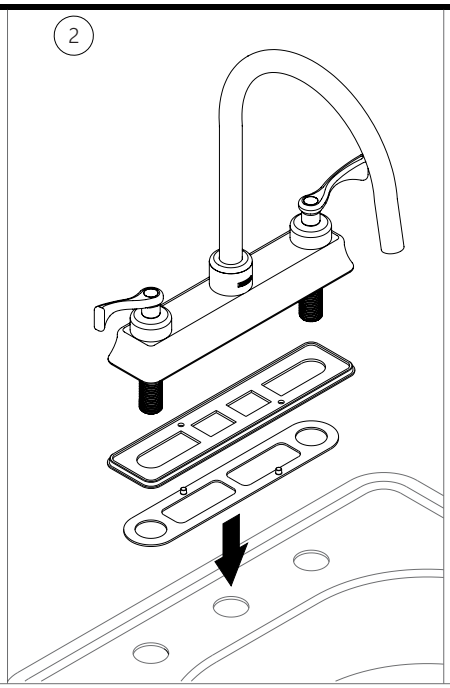

3

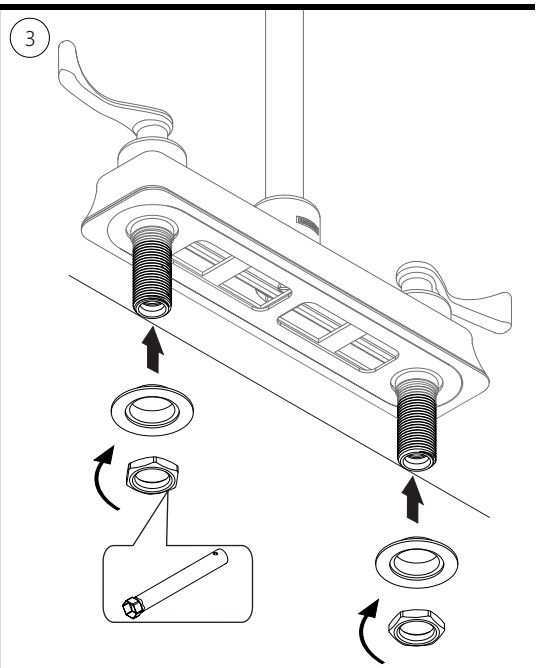

4

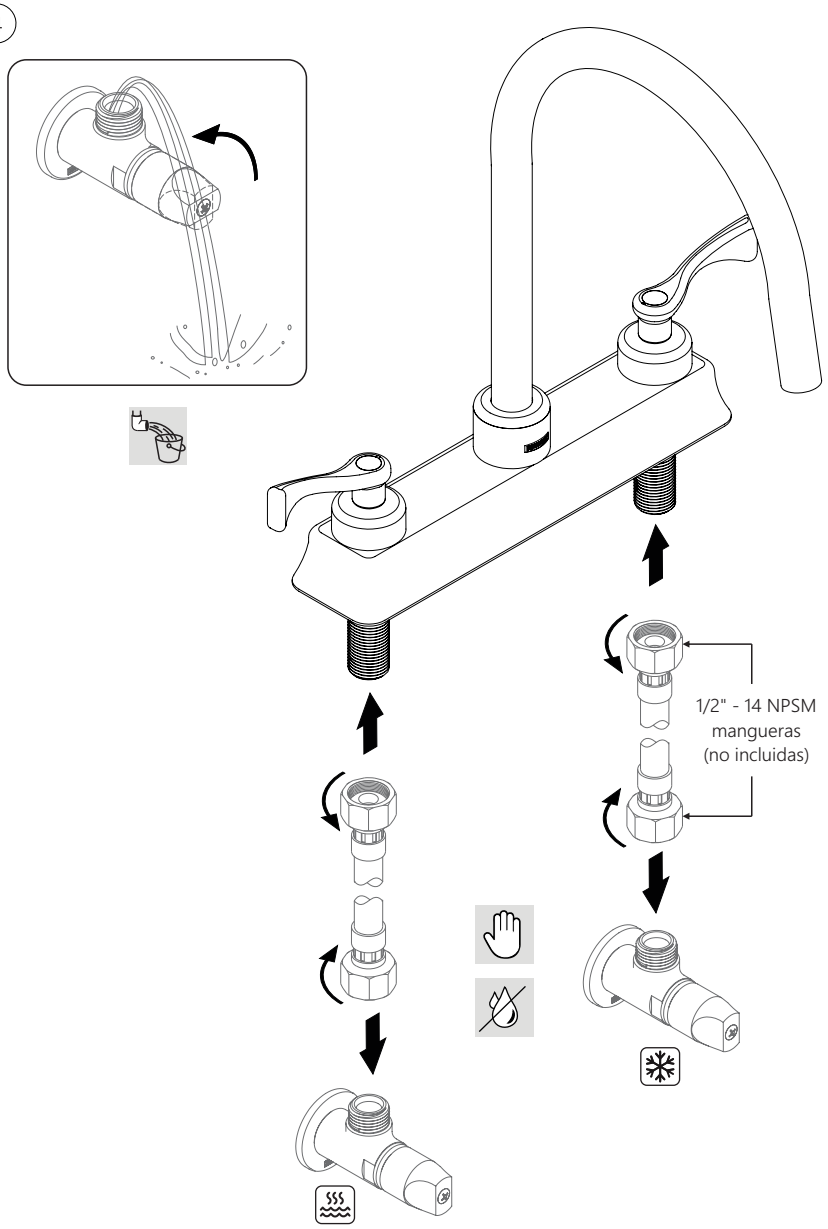

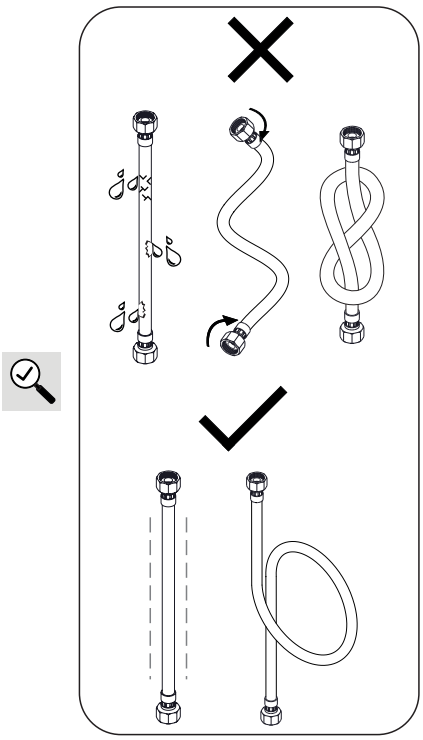

5

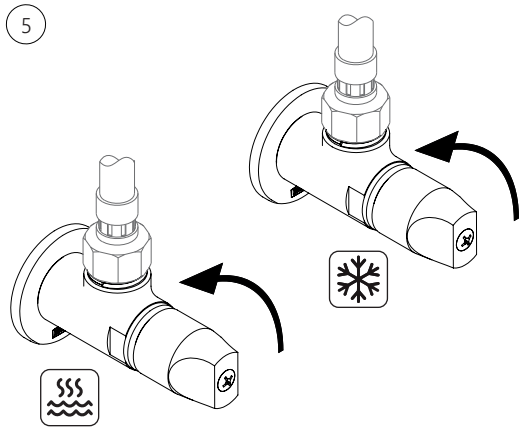

Operación

6

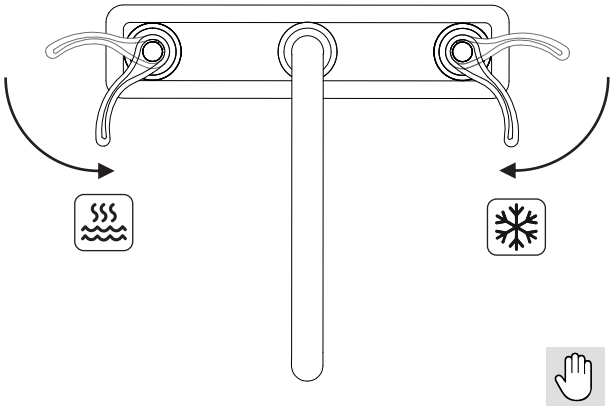

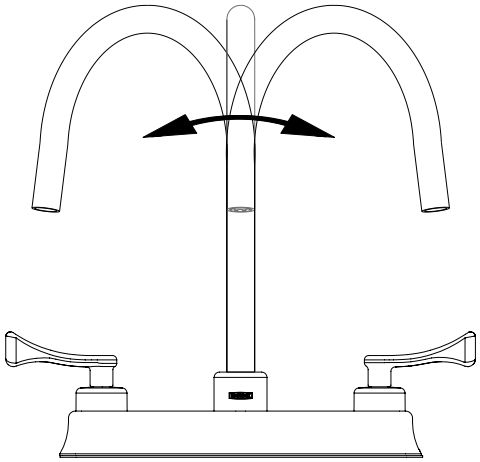

Mantenimiento del Aireador

7

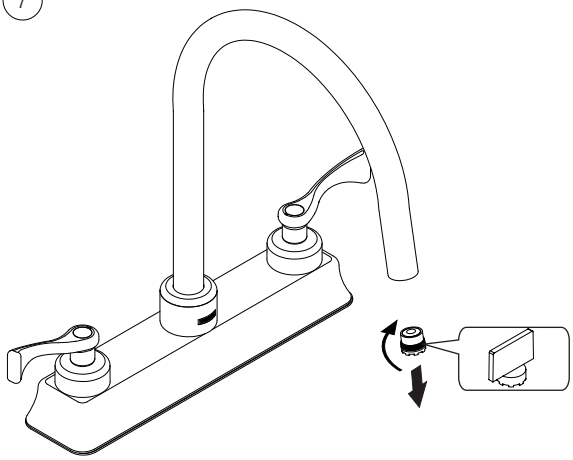

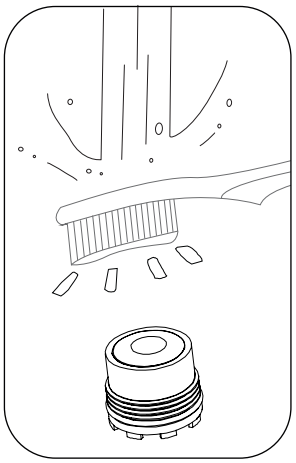

Mantenimineto de las Válvulas

8

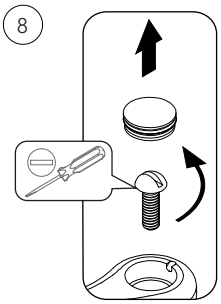

HM-37
HM37-THD
HM-37-EVX

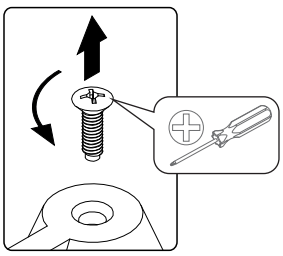

HM-38
HM-38-EVX

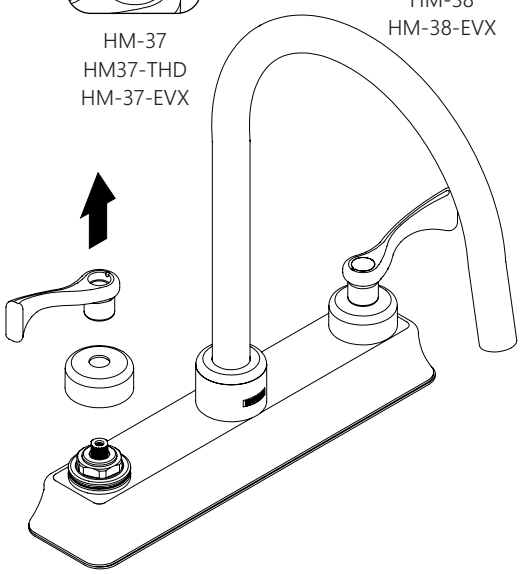
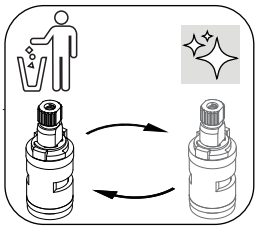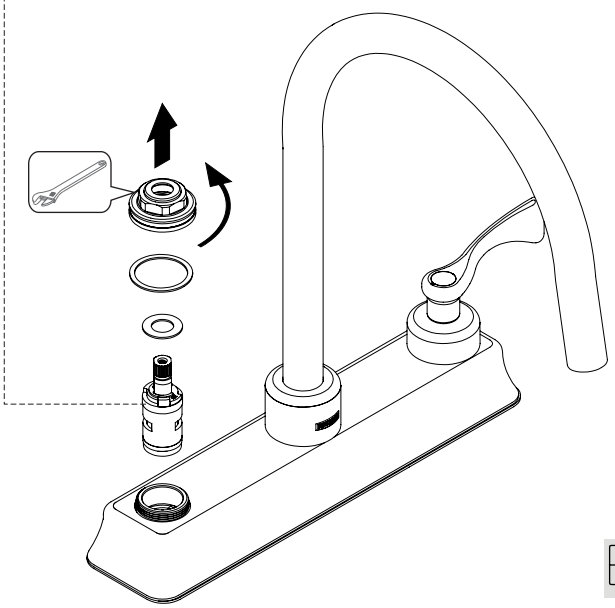
9