Vértika

MP-1000
MP-1000-TN
MP-1000-DN

Mezcladora para Lavabo de 8" - 12". Incluye Contra de Push

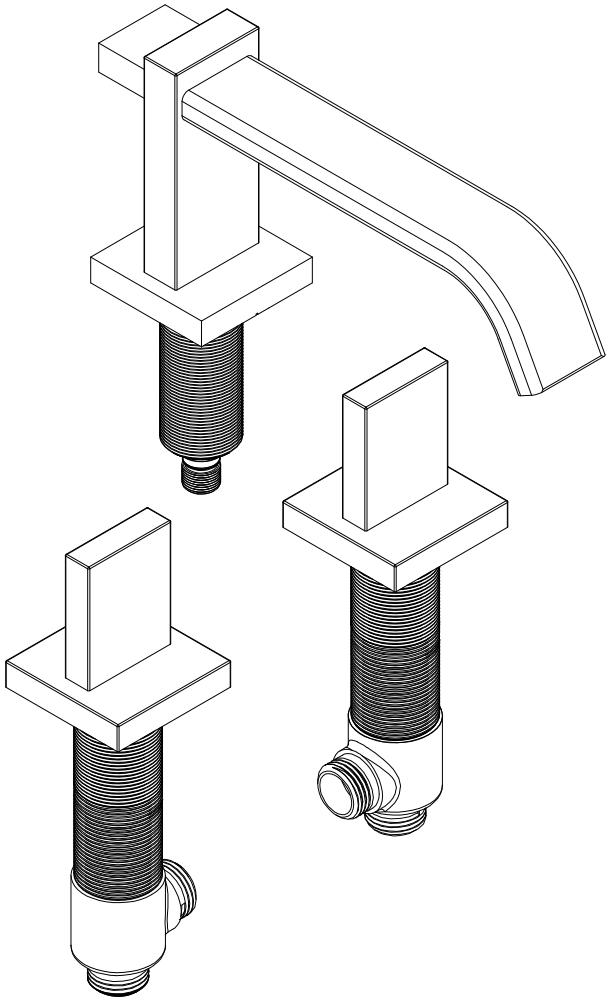

HELVEX®
Garantía de **Calidad**

Agradecemos su elección por los productos HELVEX. Garantizamos que nuestro producto excederá sus mas altas expectativas; su funcionalidad, estética, durabilidad y respaldo le otorgarán plena satisfacción por años, reflejando nuestro compromiso con la calidad, innovación y el cuidado por el medio ambiente.

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 31

Refacciones Originales
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5913, 5068, 4815
Whatsapp 55 8071 7454

HECHO EN MÉXICO

REDUCE · RECICLA · REUSA · HELVEX

Fabricado por: HELVEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.

Esta Guía de instalación aplica al producto en cualquier acabado.

Acabados:
Cromo
DN Duna
TN Titanium

Herramientas y Materiales Requeridos

No incluidos

1/2" - 14 NPSM
X 2

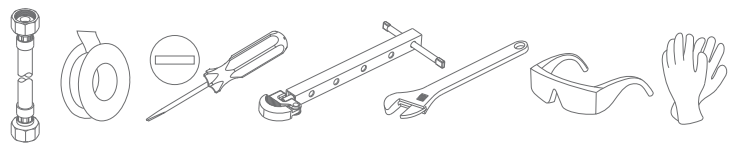

Componentes Incluidos

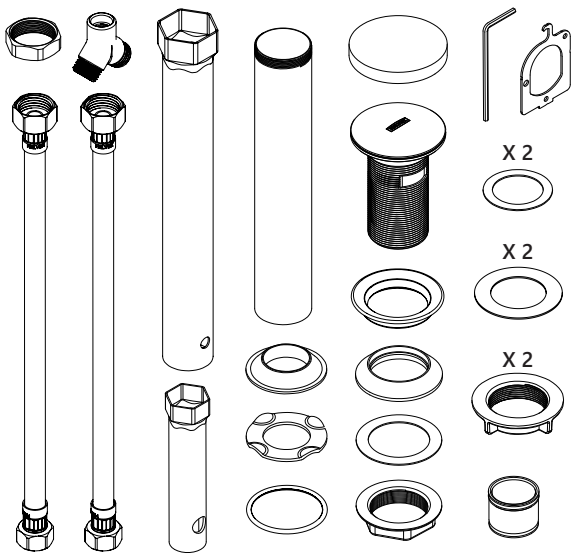

Información

Refacción · Reensamblar · Revisar · Abierto · Frío

Purga · Manualmente · Sin fuga · Cerrado · Caliente

Información

Requerimientos de Instalación

Para el correcto funcionamiento de estos productos, se recomiendan las siguientes presiones:

Modelo	Presión de Trabajo								
	Mínima			Recomendada			Máxima		
MP-1000 MP-1000-TN MP-1000-DN	kg/cm²	PSI	kPa	kg/cm²	PSI	kPa	kg/cm²	PSI	kPa
	0,25	3,55	24,52	1,0	14,22	98,06	6,0	85,34	588,39

Antes de Instalar

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad.
- El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Problemas, Posibles Causas y Soluciones

Problemas	Causas	Soluciones
No sale agua.	Las válvulas de alimentación principal están cerradas.	Abra las válvulas de alimentación principal de agua.
	Los manerales se encuentran cerrados.	Gire los manerales según la operación del producto.
Poco flujo de agua.	La presión de operación no es la adecuada.	Verifique la presión en los requerimientos de instalación.
	Las válvulas angulares no están totalmente abiertas.	Abra totalmente las válvulas angulares.
	El aireador está obstruido.	Retire el aireador y limpielo.
La salida está floja y/o los manerales están flojos.	La tuerca no está apretada.	Apriete firmemente la tuerca.
Fuga en las conexiones.	Las conexiones no están apretadas.	Apriete firmemente las conexiones.

Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX con brillo y en perfecto estado:
1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.

Visite nuestras páginas **www.helvex.com.mx** para México y **www.helvex.com** para el mercado Internacional.

Medidas de Instalación

Para placas barrene de acuerdo a las distancias que se muestran en la figura.

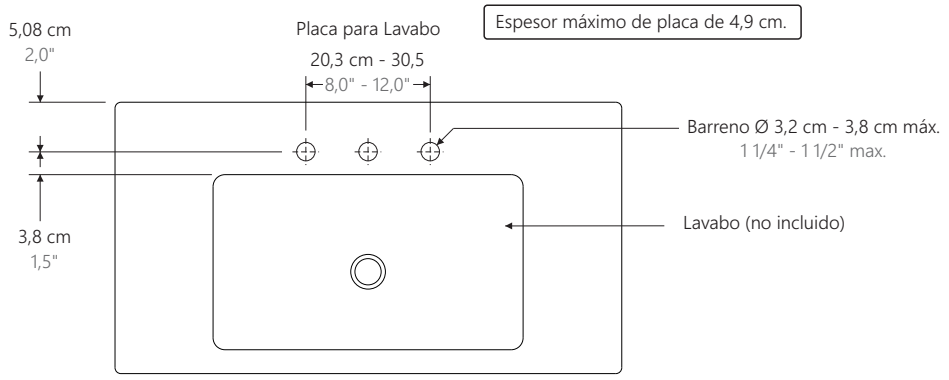

Installation



1

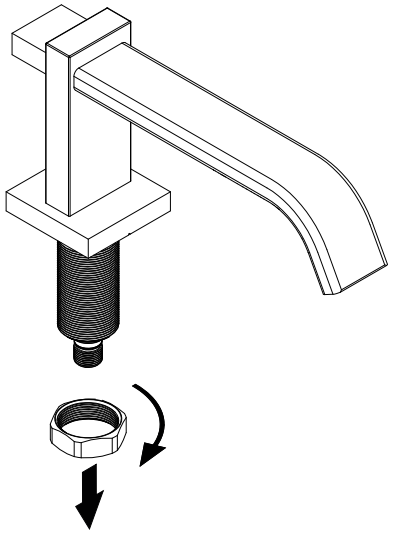

2

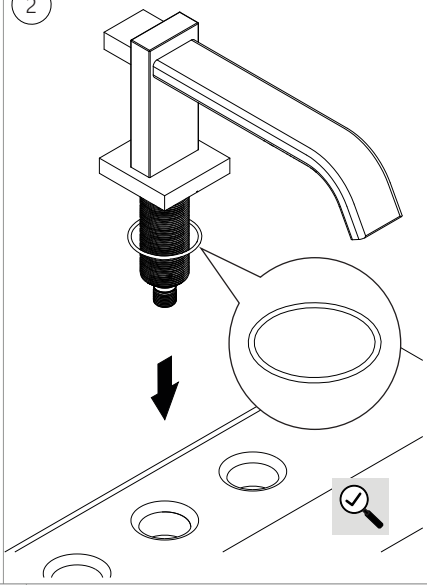

3

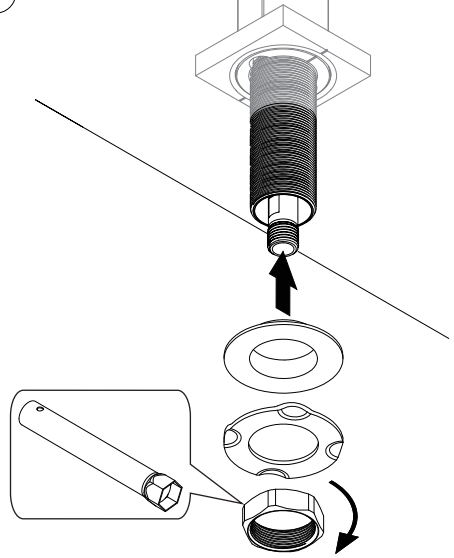

4

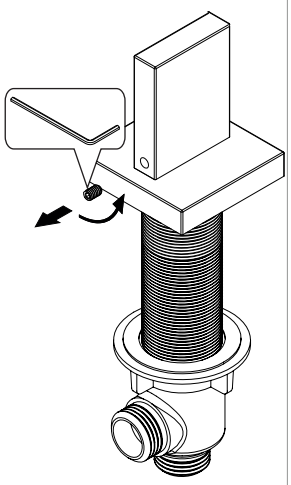

5

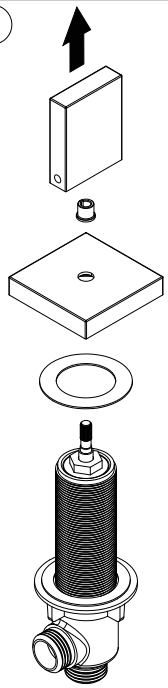

6

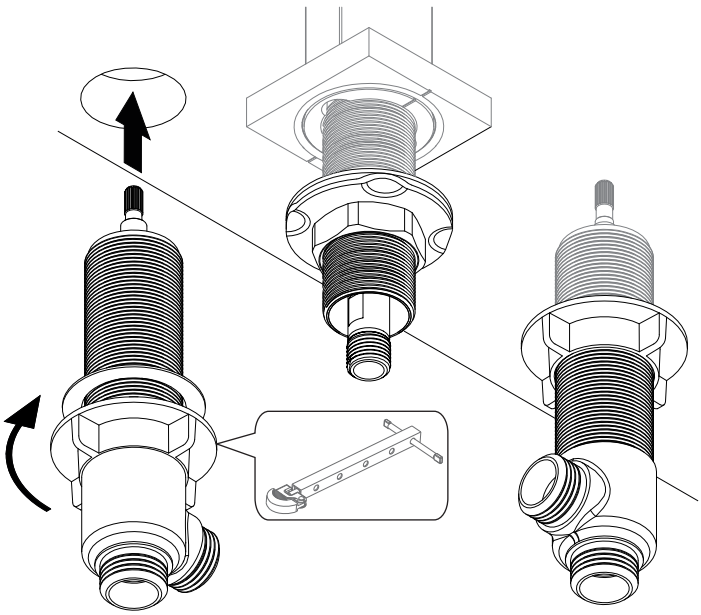

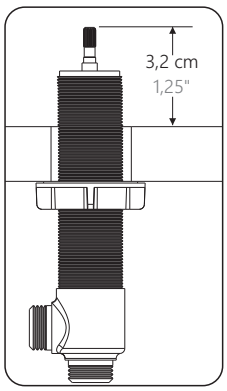

7

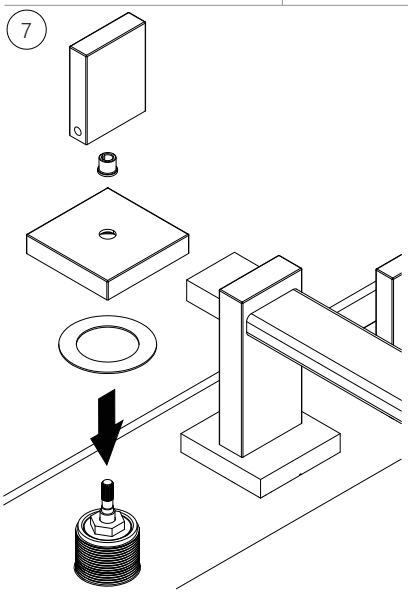

8

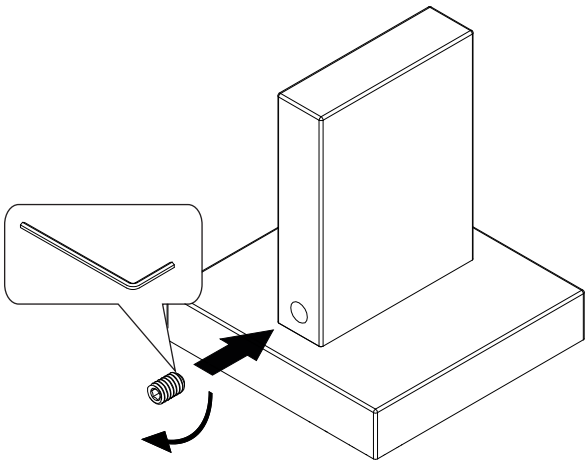

9

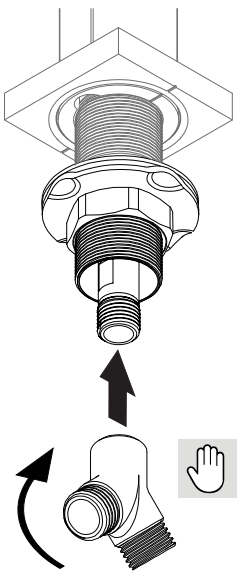

10

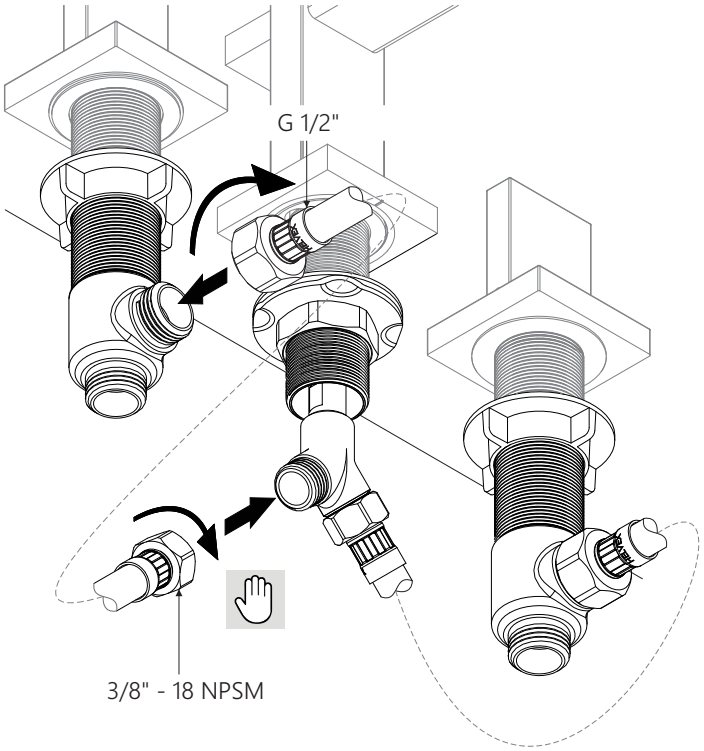

11

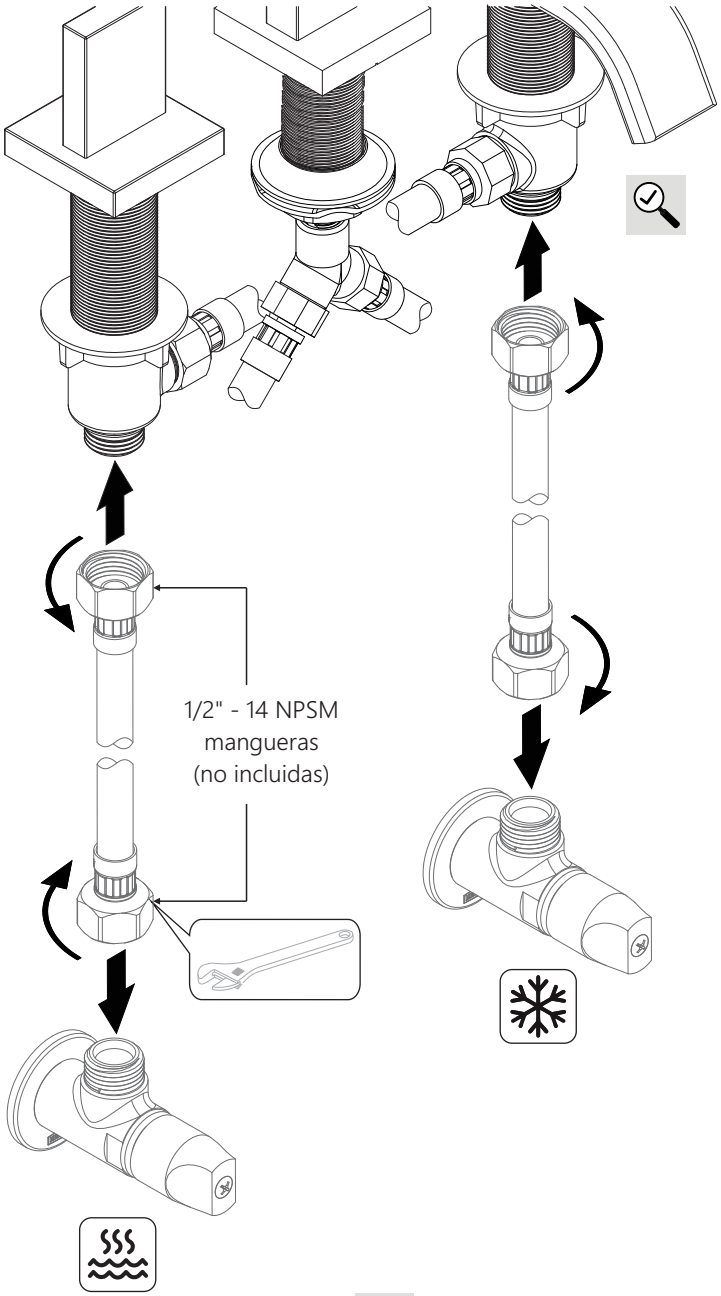

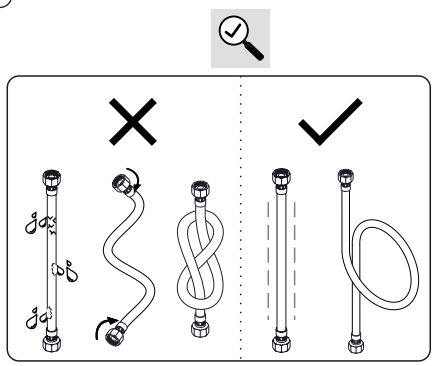

Operación

12

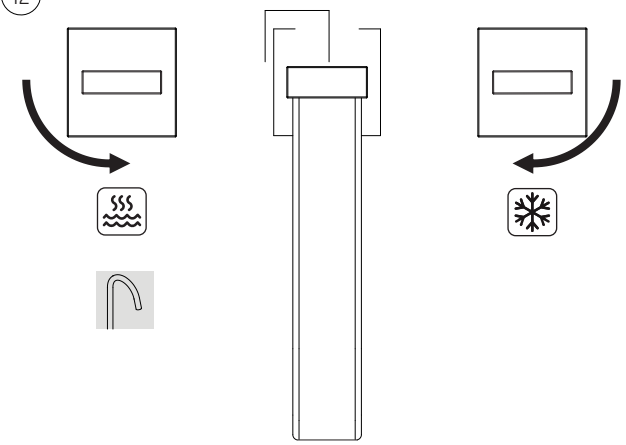

13

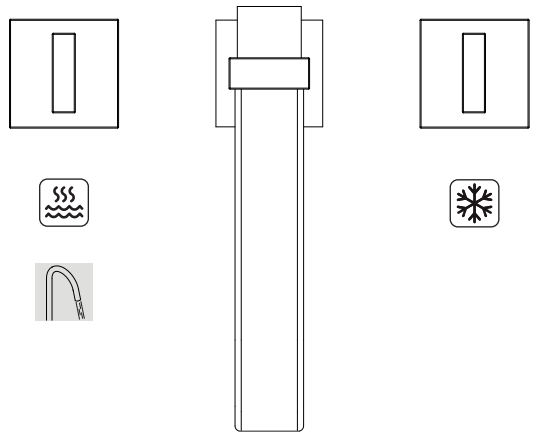

Mantenimiento del Aireador

14

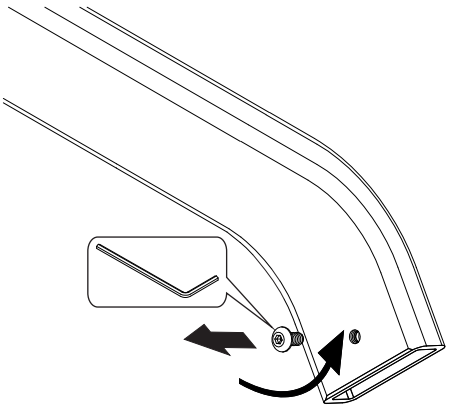

15

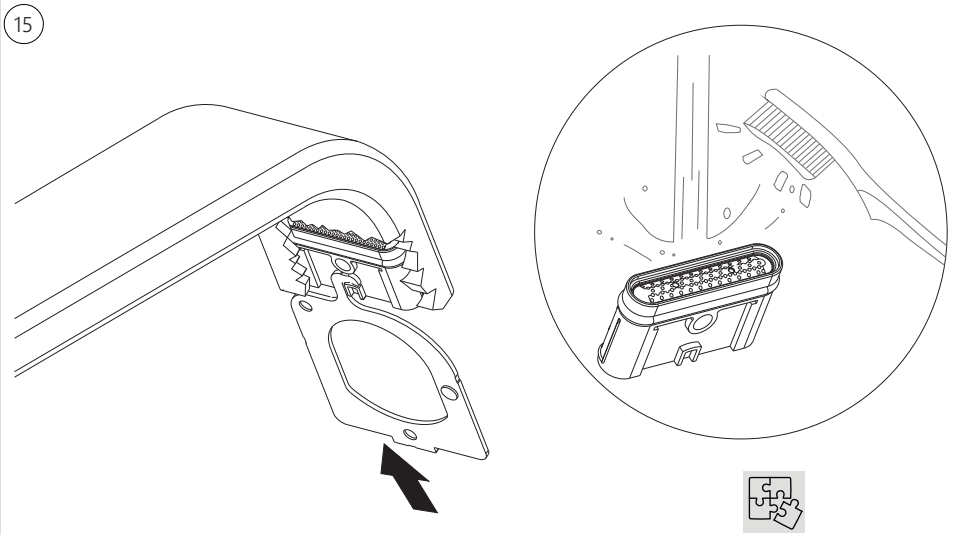

Mantenimiento del Aireador

16

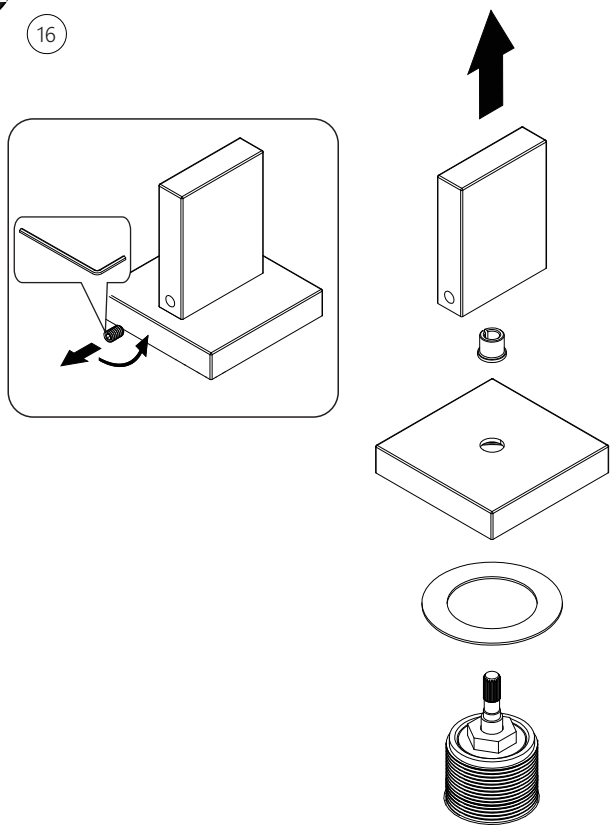

17

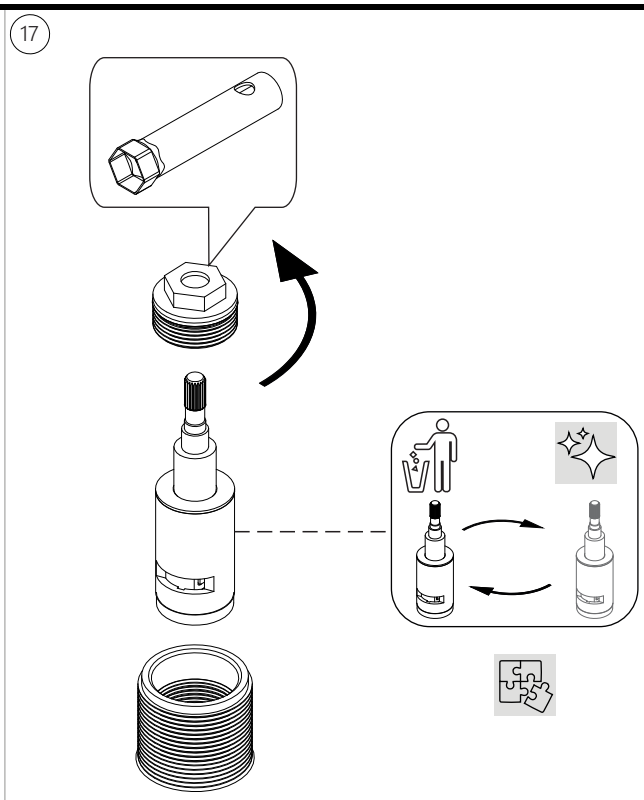

Instalación de la Contra

1

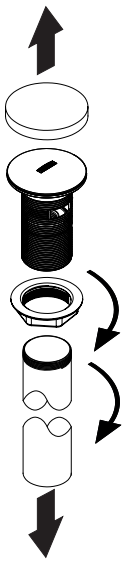

2a Para lavabo con rebosadero.

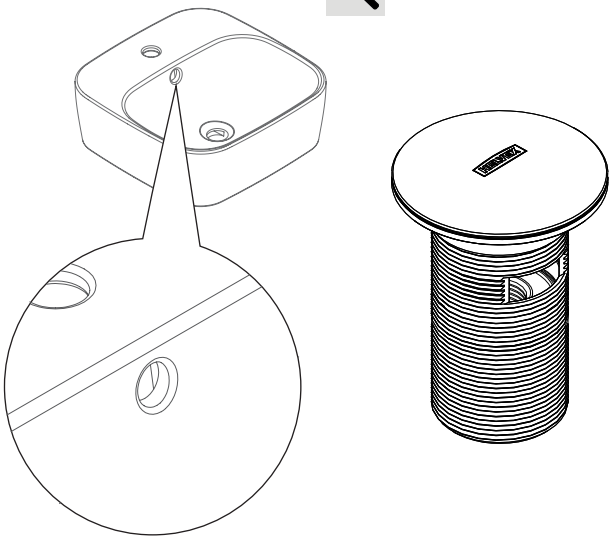

2b Para lavabo sin rebosadero.

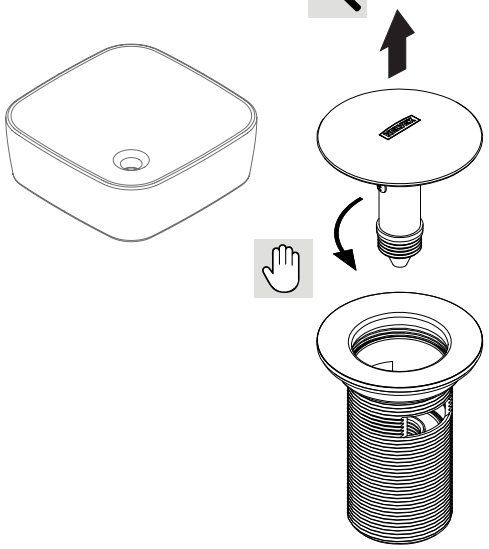

2b

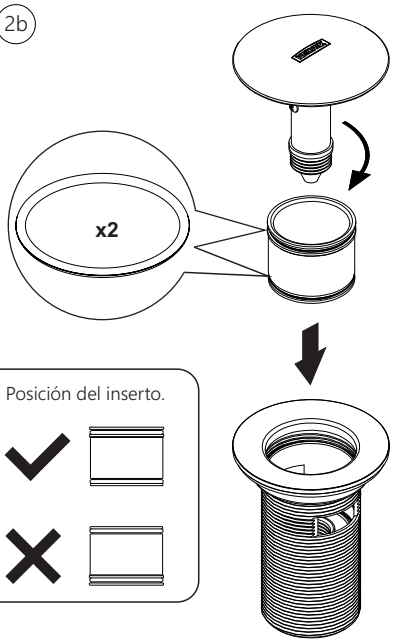

Posición del inserto.

Para lavabo sin rebosadero.

3

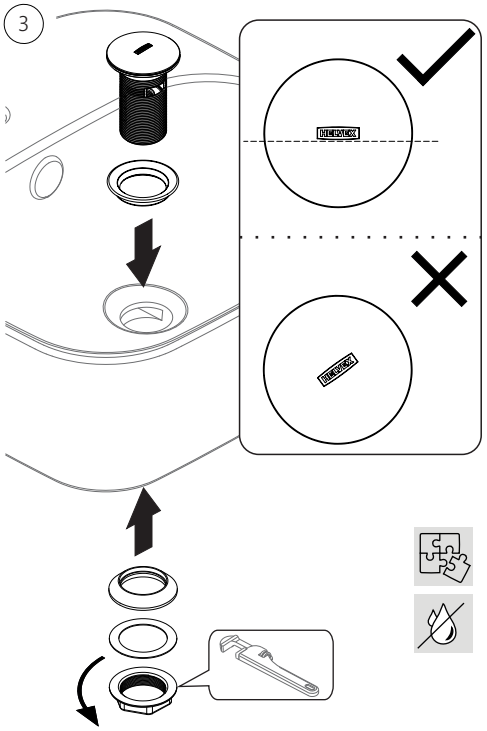

4

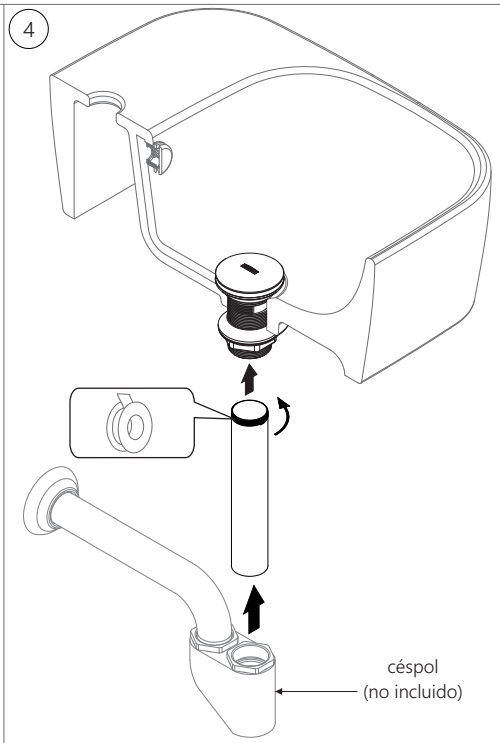

Operación de la Contra

5

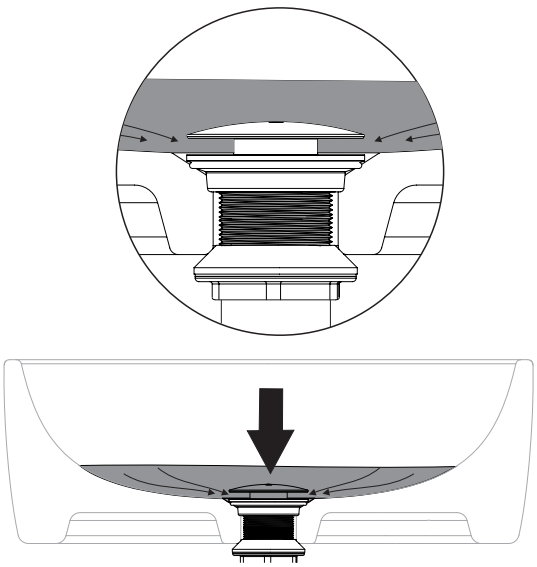
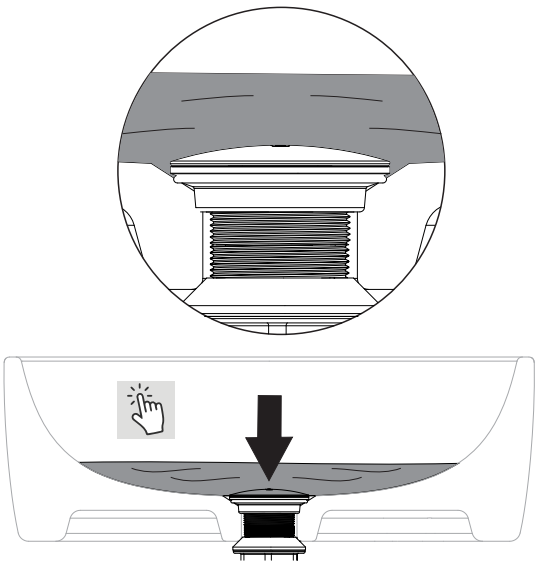
6