PIU-200 **Piura**
E-700 **Vértika**
E-702 **Premier**
E-702-EB

Monomando para Regadera o Tina sin Desviador

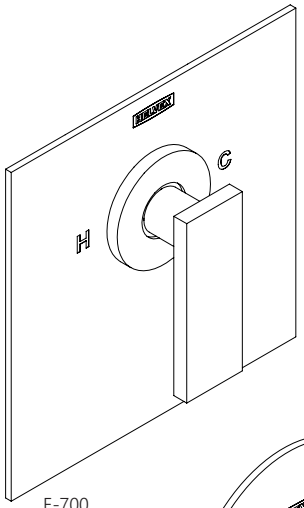

E-700

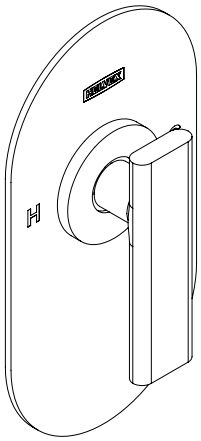

E-702
E-702-EB

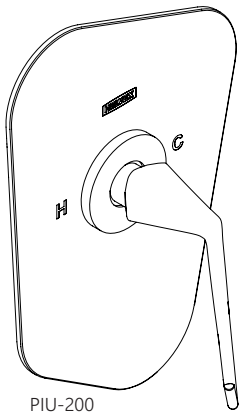

PIU-200

Componentes Incluidos / Included Components

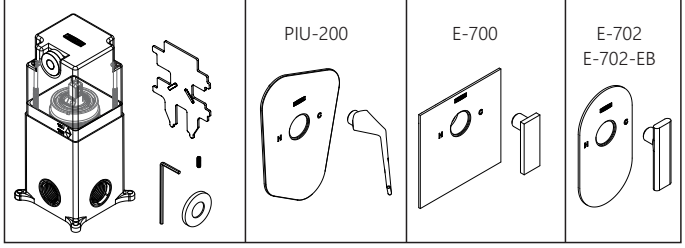

HELVEX®

Garantía de **Calidad**

Agradecemos su elección por los productos HELVEX. Garantizamos que nuestro producto excederá sus mas altas expectativas; su funcionalidad, estética, durabilidad y respaldo le otorgarán plena satisfacción por años, reflejando nuestro compromiso con la calidad, innovación y el cuidado por el medio ambiente.

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 31

Refacciones Originales
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5913, 5068, 4815
Whatsapp 55 8071 7454

HECHO EN MÉXICO

REDUCE · RECICLA · REUSA
HELVEX

Fabricado por: HELVEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.

Esta Guía de instalación aplica al producto en cualquier acabado.

Acabados:
Cromo
EB Ébano

Herramientas y Materiales Requeridos

No incluidos

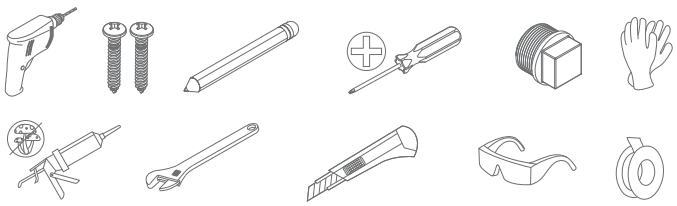

Información

Manualmente
Advertencia
Prueba de fuga
Reensamblar
Refacción
Desechar
Caliente
Sin fuga
Revisar
Purgar
Frío

Información

Requerimientos de Instalación

Para el correcto funcionamiento de estos productos, se recomiendan las siguientes presiones:

Modelo	Presión de Trabajo					
	Mínima			Máxima		
	kg/cm²	PSI	kPa	kg/cm²	PSI	kPa
PIU-200 E-700	1,0	14,22	98,06	6,0	85,34	588,39
E-702 E-702-EB	0,8	11,37	78,45			

Antes de Instalar

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad.
- El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Problemas, Posibles Causas y Soluciones

Problemas	Causas	Soluciones
Poco flujo de agua.	El cartucho está obstruido.	Reemplace el cartucho.
	La presión de operación no es la adecuada.	Verifique la presión en los requerimientos de instalación.
Hay fuga en las conexiones.	Las conexiones roscadas no están apretadas.	Apriete firmemente las conexiones roscadas.
	No se colocó teflón en las conexiones roscadas.	Coloque teflón en las conexiones roscadas.
El maneral está flojo.	El opresor no está apretado.	Apriete firmemente el opresor.

Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX con brillo y en perfecto estado:
1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.

Visite nuestras páginas **www.helvex.com.mx** para México y **www.helvex.com** para el mercado Internacional.

Medidas de Instalación

*Medidas recomendadas (muro sólido).
Ranure el muro con las dimensiones indicadas en los diagramas.

Vista Superior

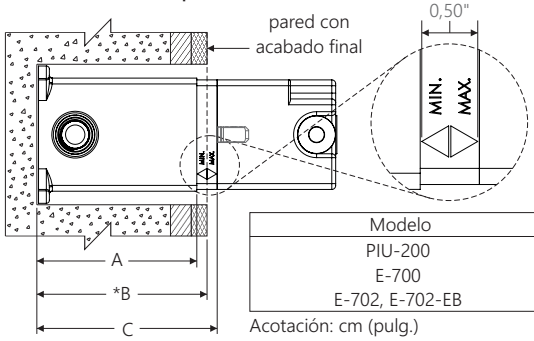

Modelo	A	*B	C	D
PIU-200 E-700 E-702, E-702-EB	10,4 4,09	4,34 11,0	4,59 11,6	⌀ 10,0 3,93

Acotación: cm (pulg.)
*Medidas Recomendadas

Vista Frontal

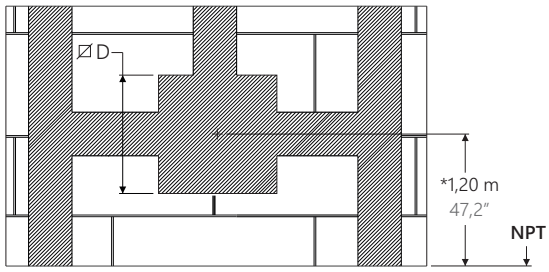

NPT Nivel de Piso Terminado

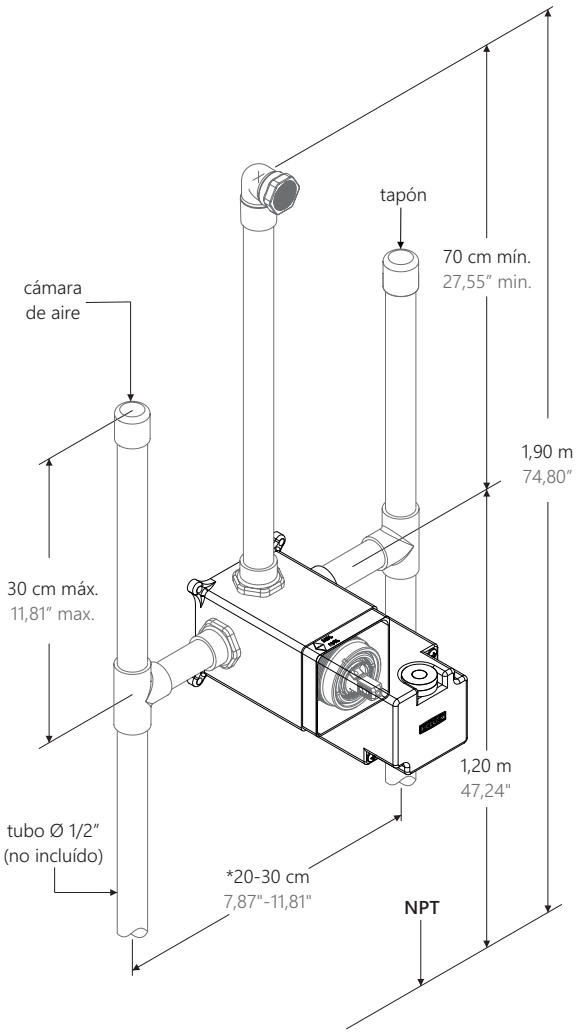

Para regadera.

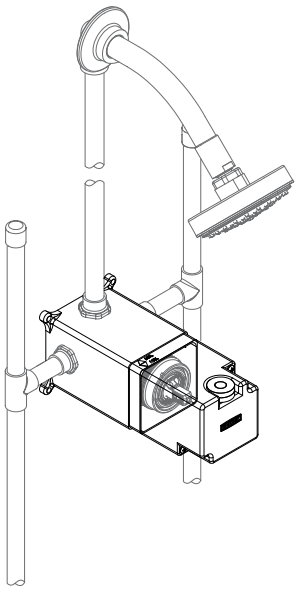

Para salida de tina sin desviador.

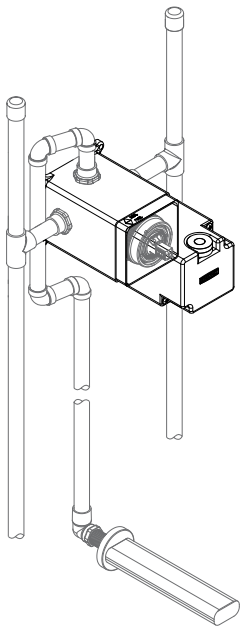

Para salida de tina con desviador y para regadera.

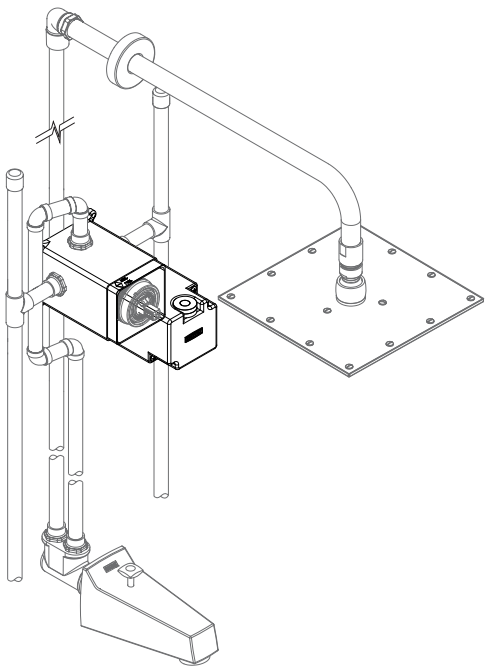

1a

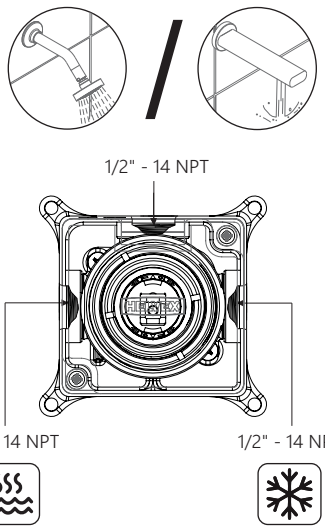

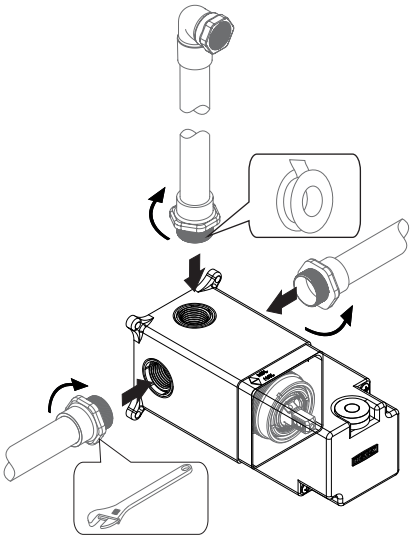

2a

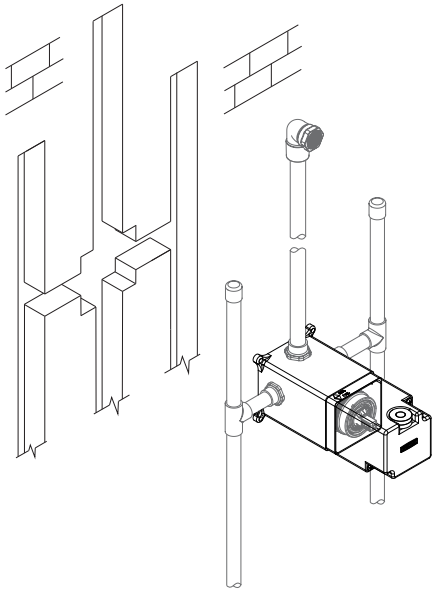

3a

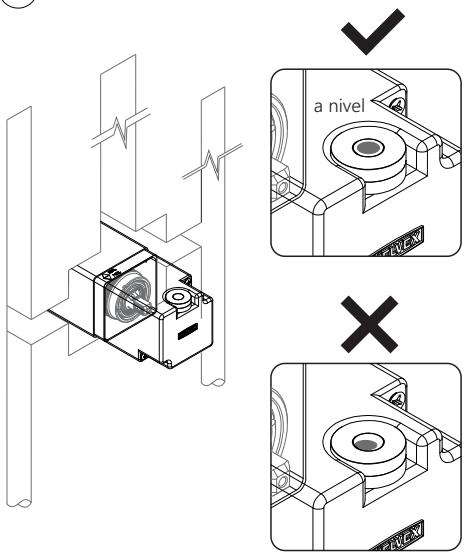

4a

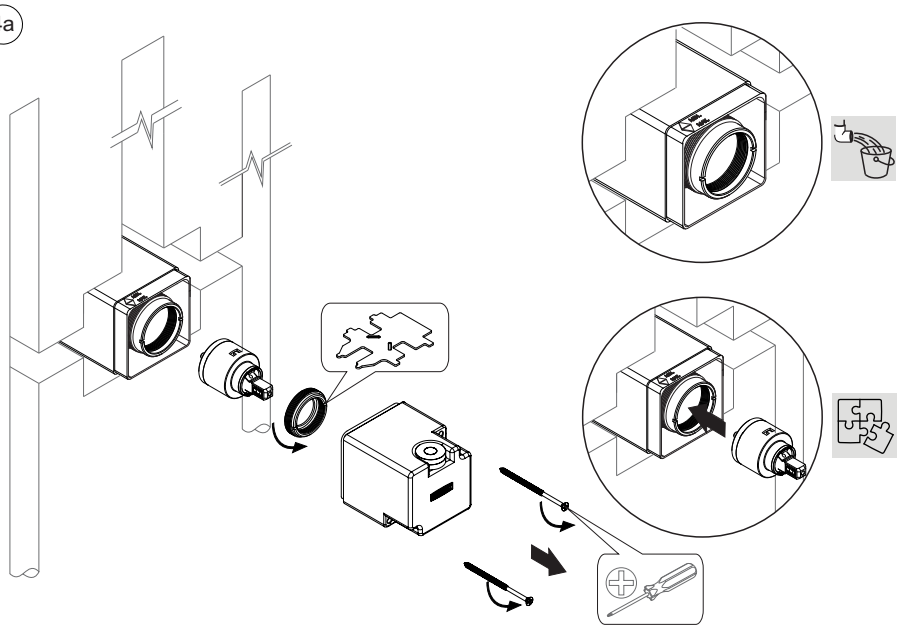

5a

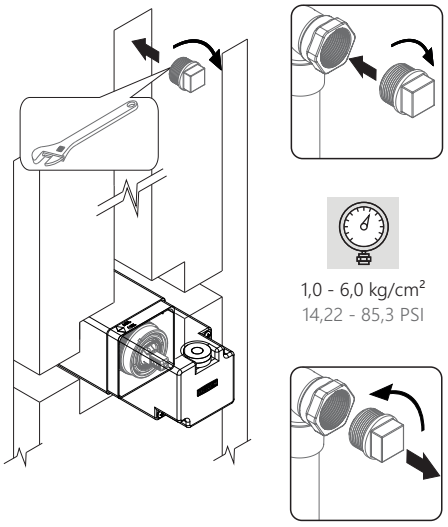

6a

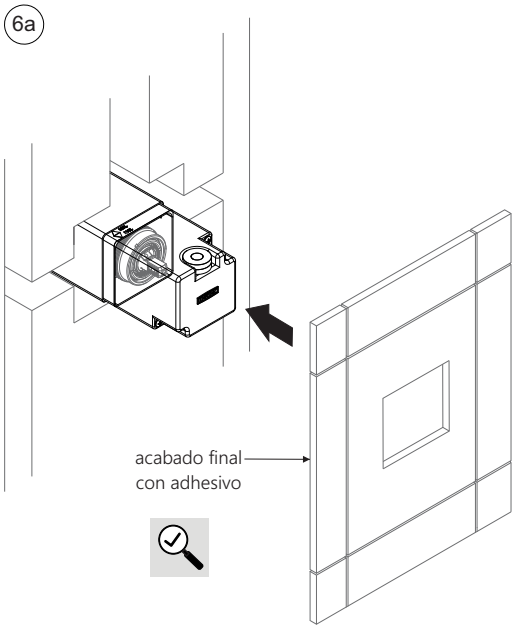

7a

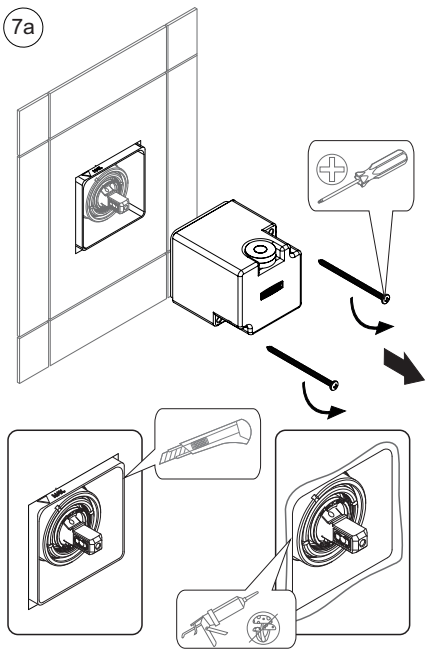

Ajuste de Instalación

8a

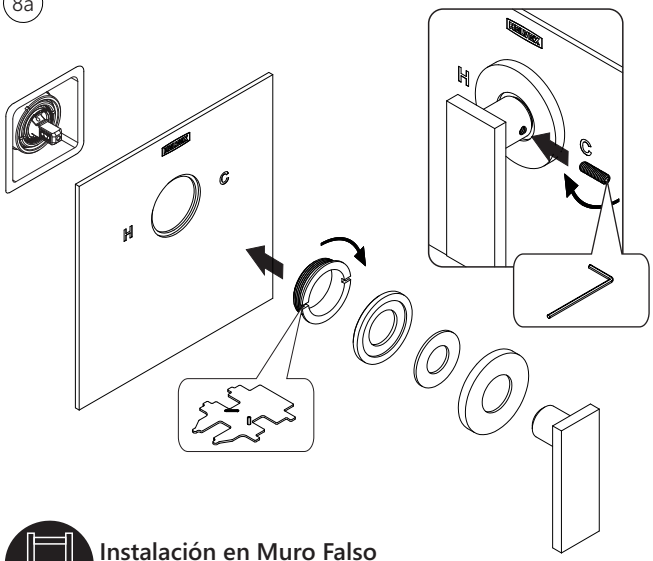

Si el nivel de Instalación rebasó el Límite Máximo del indicador, puede desplazar el porta cartucho hacia afuera 3 mm.

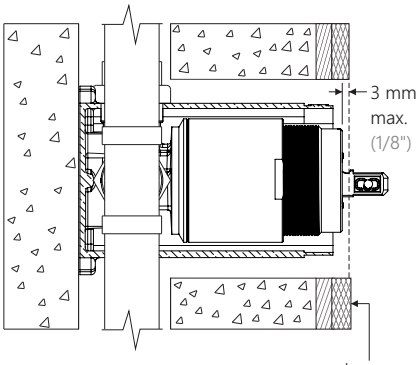

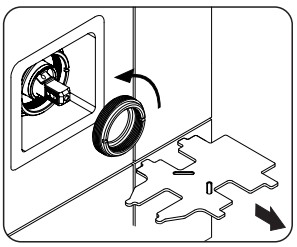

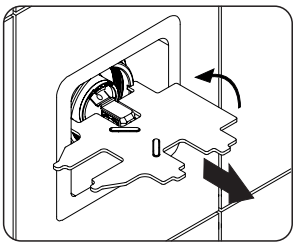

Instalación en Muro Falso

1b

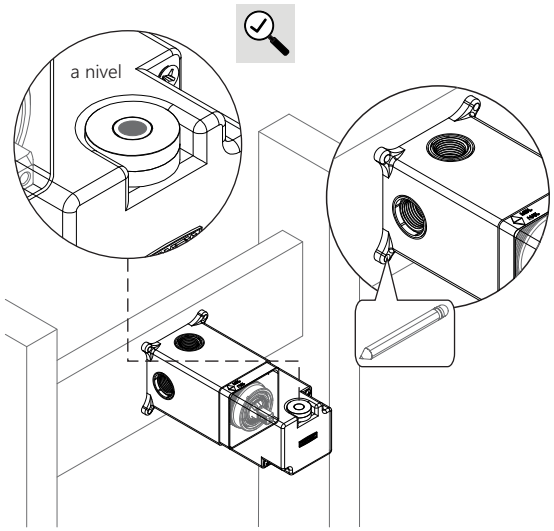

2b

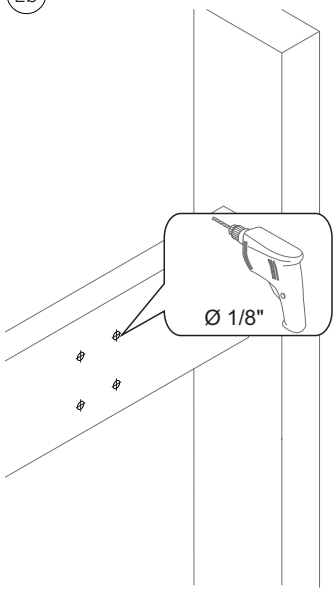

3b

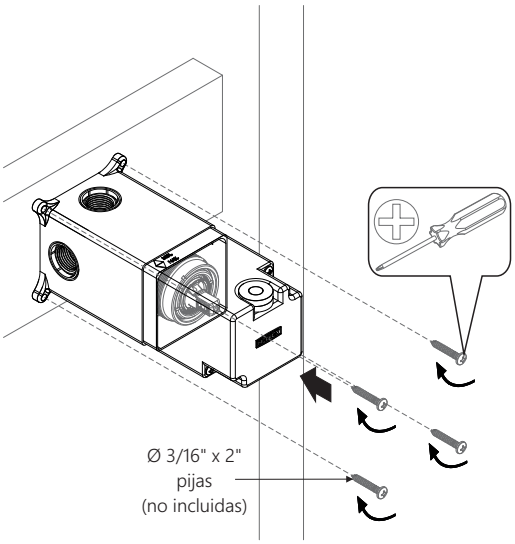

4b

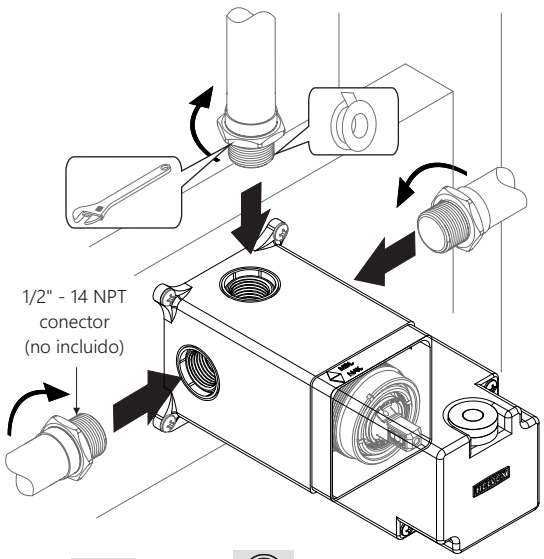

Pasos 4a - 5a

1,0 - 6,0 kg/cm²
(14,22 - 85,3 PSI)

5b

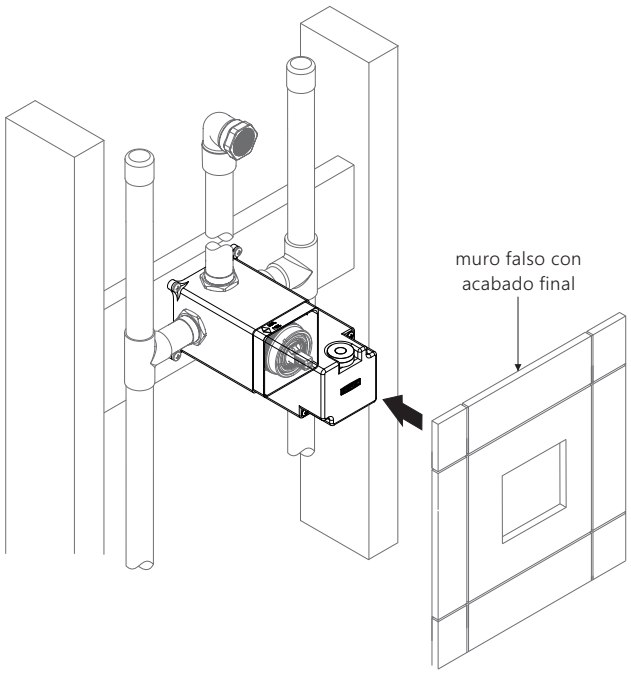

Operación

1

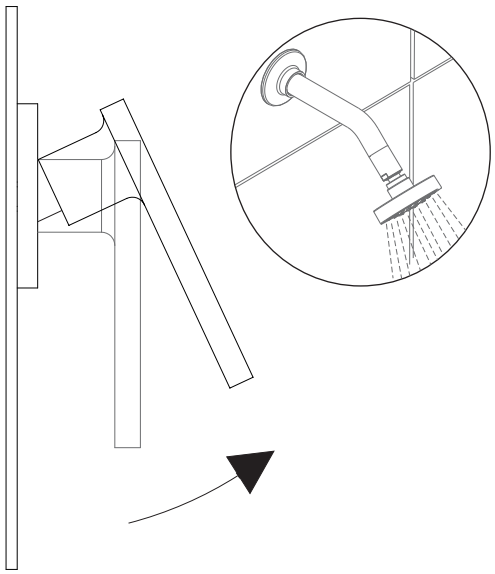

2

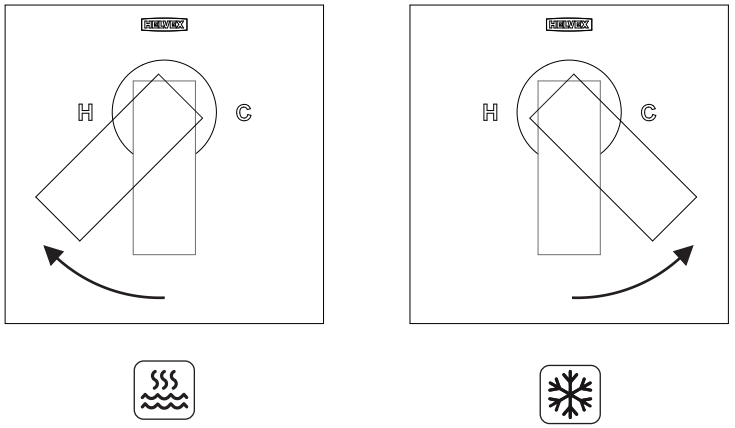

Mantenimiento del Cartucho

1

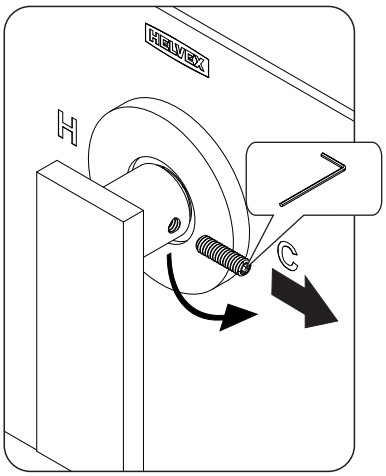

2

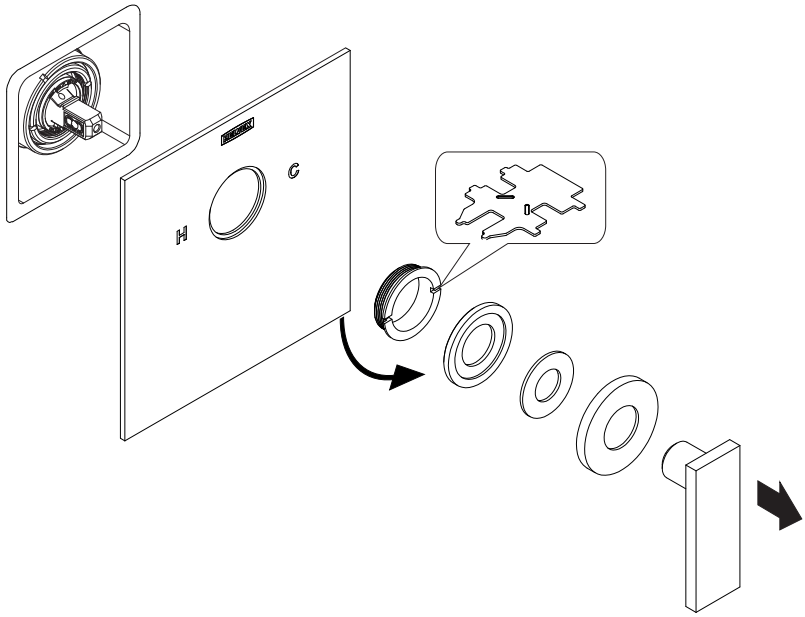
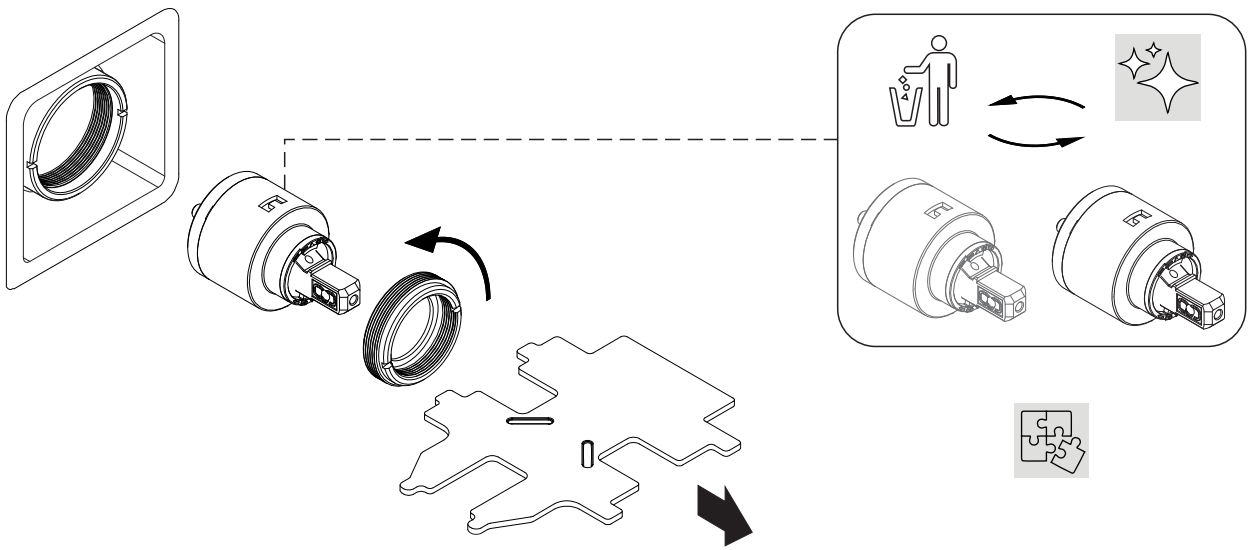
3