Quadratta

MO8-QA-01
MO8-QA-01-EB
Monomando para Lavabo,
No Incluye Contra

MO8X-QA-01
MO8X-QA-01-EB
Monomando Alto para
Lavabo, No Incluye Contra

Alto diseño accesible
Proyecta
by HELVEX

Agradecemos su elección por los productos PROYECTA. Estamos seguros de que su confiabilidad por el producto excederá sus más altas expectativas, cuya funcionalidad, estética, durabilidad, respaldo integral y alta calidad le otorgarán plena satisfacción por años, reflejando el compromiso con la calidad, innovación y el medio ambiente que forman parte de Proyecta.

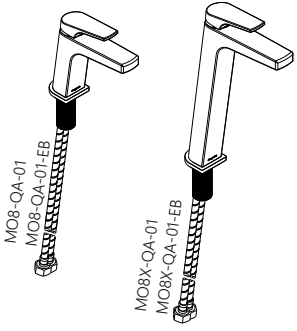

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 31

Refacciones Originales
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5913, 5068 y 4815
Whatsapp 55 8071 7454

Hecho en China
Made in China

Importado por: HELVEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.

Esta Guía de Instalación aplica al producto en cualquier acabado.

Acabados:
Cromo
EB Ébano

Herramientas y Materiales Requeridos No incluidos

Componentes Incluidos

Información

Advertencia	Manualmente	Sin fuga
Revisar	Refacción	Purgar
Reensamblar	Caliente	Frío

Información

Requerimientos de Instalación

Modelo	Presión de Trabajo					
	Mínima			Máxima		
MO8-QA-01, MO8-QA-01-EB, MO8X-QA-01, MO8X-QA-01-EB	kg/cm²	PSI	kPa	kg/cm²	PSI	kPa
	1,0	14,22	98,07	6,0	85,34	588,39

Monomando para Lavabo Libre de Plomo

Antes de Instalar

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación, deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad.
- El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Problemas, Posibles Causas y Soluciones

Problema	Causa	Solución
No sale agua.	Las válvulas de alimentación principal están cerradas.	Abra las válvulas de alimentación principal de agua.
	El maneral se encuentra cerrado.	Levante el maneral y gire según su operación.
Poco flujo de agua.	La presión de operación no es la adecuada.	Verifique la presión en los requerimientos de instalación.
	Las válvulas angulares no están totalmente abiertas.	Abrir totalmente las válvulas angulares.
La salida está floja.	Las tuercas no están apretadas.	Apriete firmemente las tuercas.
Fuga en las conexiones.	Las conexiones no están apretadas.	Apriete las conexiones.

Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos PROYECTA con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.

Visite nuestra página **www.proyecta.helvex.com**.

El acabado no debe de ser rayado ni dañado, ya que esto puede afectar la vida util del producto.

Medidas de Instalación

Para placas barrene de acuerdo a las distancias que se muestran en la figura.

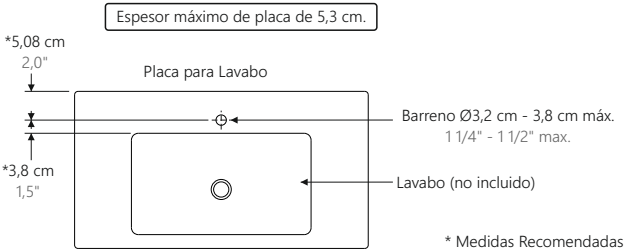

Instalación

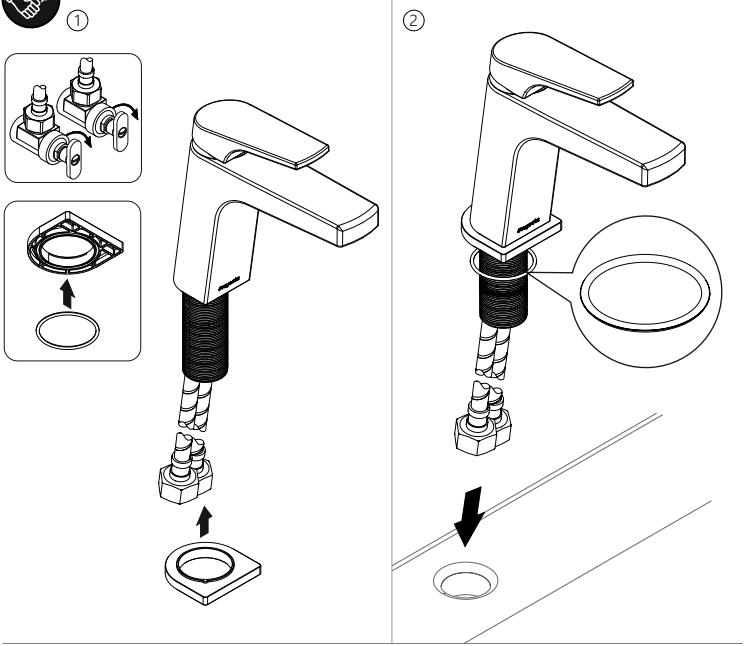

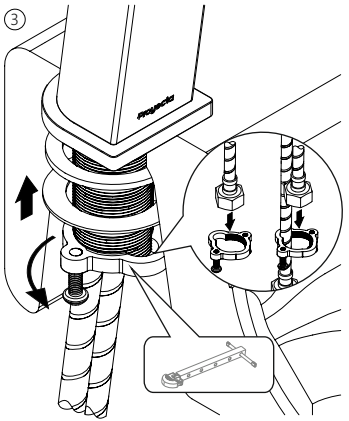
3

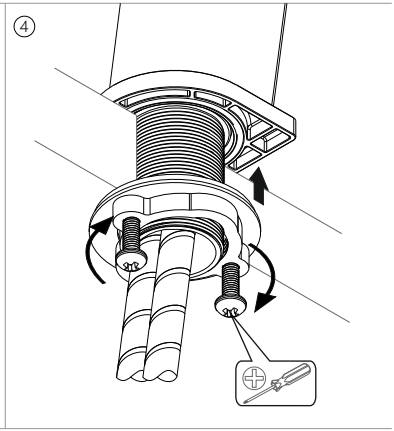
4

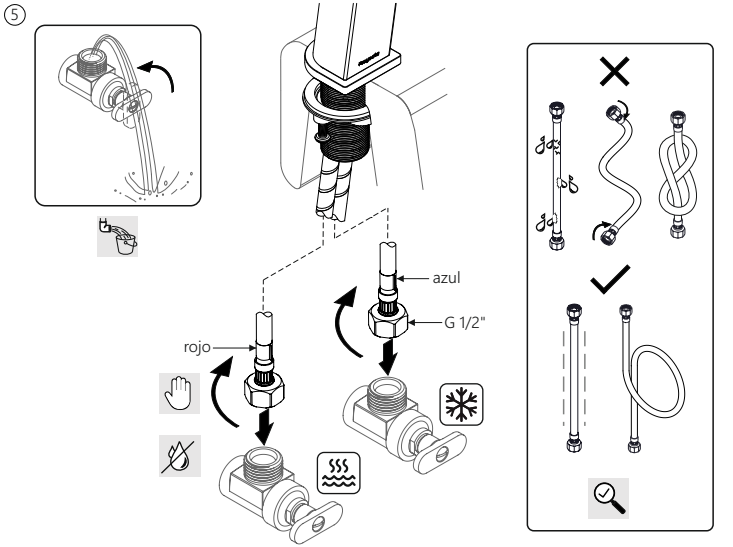
5
azul
G 1/2"
rojo

Operación

6



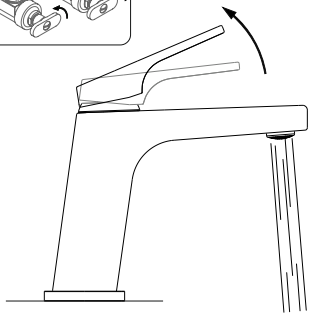

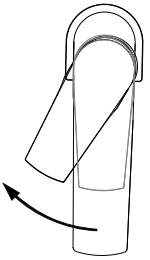

Mantenimiento del Aireador

7

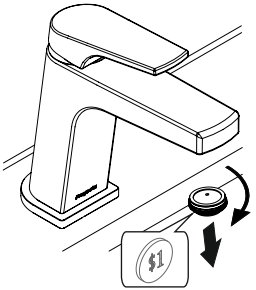

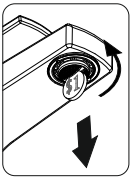

8

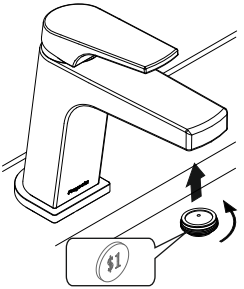

Mantenimiento del Cartucho

⑨

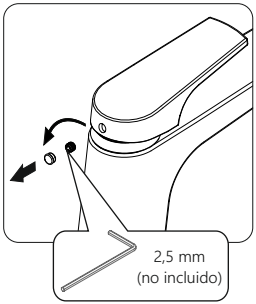

⑩

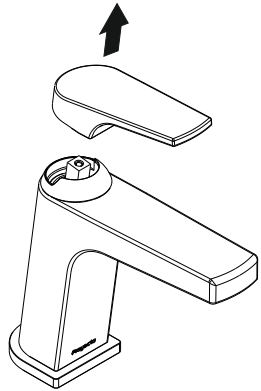
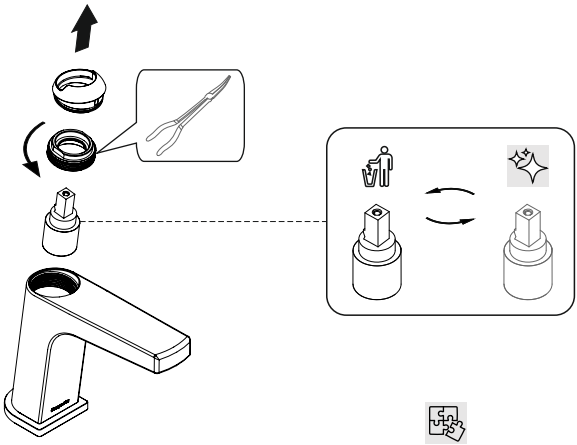
⑪