

---

**HELVEX**


M.R.

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

garantía de calidad

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado

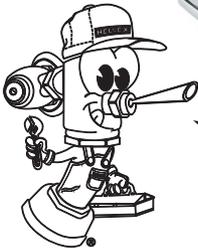

Hola soy Fluxy te  
ayudaré a instalar  
tu producto.

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

## E-32 Mezcladora Monomando Nuva para Fregadero



Servicio técnico al **01800 909 2020**  
[servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx)

Refacciones Originales  
**HELVEX**  
garantía de calidad

## Herramienta requerida

perico




## Requerimientos de instalación

Para el correcto funcionamiento de este producto, la presión mínima es de 0,6 kg/cm<sup>2</sup> (8,53 PSI)

## Requerimientos de altura presión de agua

Altura(h)	kg/cm <sup>2</sup>	PSI
5 m	0,5	7,11
6 m	0,6	8,53
7 m	0,7	9,95

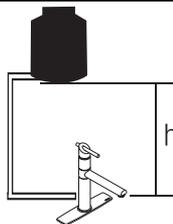


Cada metro de altura, de su producto, a la base del tinaco, equivalen a 0,1 kg/cm<sup>2</sup> (1,42 PSI)

## Verifique el Contenido de la Caja



monomando armado con tuerca y empaque

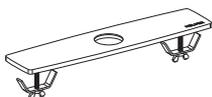

chapatón con bases y sistema de sujeción



llave de instalación




llave allen 2mm

## Dimensiones para la Instalación

La tarja debe cumplir las dimensiones que se muestran en la figura.

Tarja de Acero Inoxidable

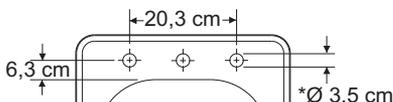

fregadero

Espesor máximo de placa 1 cm.

\*Medidas Recomendadas





## Instalación General

Si la tarja cuenta con 3 barrenos (taladros) se recomienda instalar el chapatón para cubrirlos y si es de un barreno no se recomienda colocar el chapatón.

1

Retire la tuerca tipo mariposa y ancla de sujeción. Colocar chapatón en la salida.

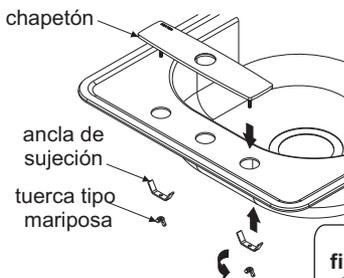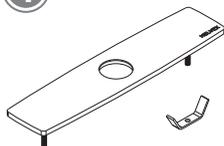

chapatón

ancla de sujeción


tuerca tipo mariposa

Apriete firmemente la tuerca.




# Instalación General


2 Retire la tuerca y el empaque.

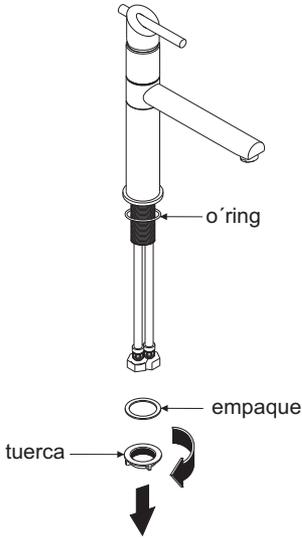

3 Coloque la salida en el fregadero, inserte el empaque y enrosque la tuerca con la llave de instalación (incluida).

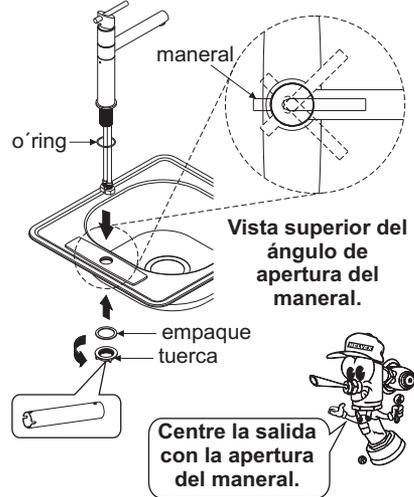


4 Conecte las mangueras (incluidas) a la línea de alimentación.

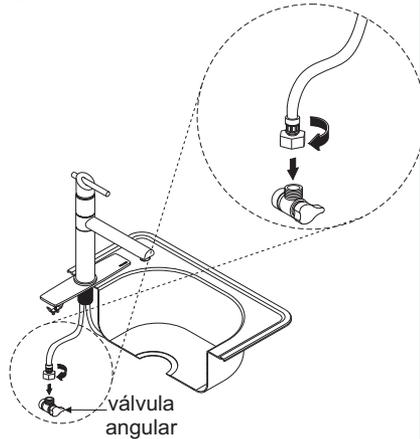

Purgue las líneas de alimentación antes de conectar las mangueras.


# Operación

1. Abra las líneas de alimentación principal. Levante la palanca para abrir o cerrar el flujo de agua y gire la palanca maneral para regular la temperatura.

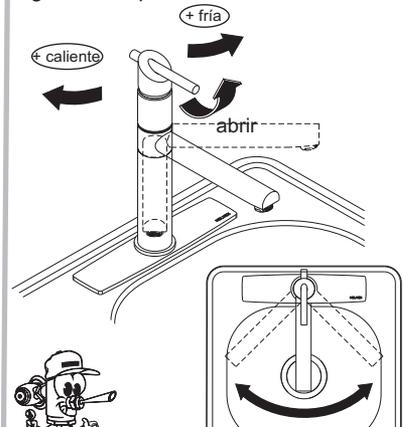


## Mantenimiento del Aireador

1. Desarme, retire el aireador y limpie a chorro de agua.

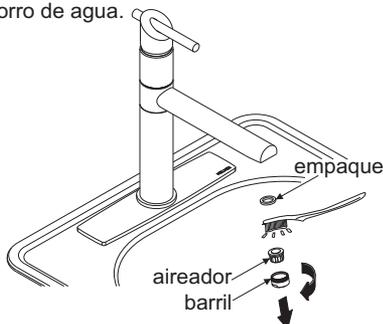


2. Arme nuevamente el aireador y colóquelo en la salida.

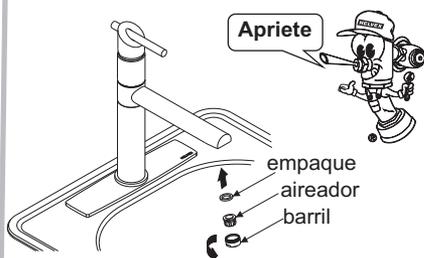

## Problemas y Soluciones

Problemas	Causa	Solución
No sale agua.	La línea de alimentación principal se encuentra cerrada.	Abra la línea de alimentación principal de paso del agua.
Se gira todo el producto.	Tuerca de fijación floja.	Verificar que este bien apretada la tuerca de fijación (pag. 2, paso 3).
Filtración a la parte inferior.	Chapetón o salida no hace sello.	Verificar la sujeción (pag. 2, paso 3).

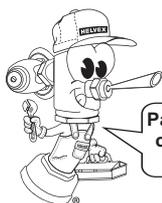

Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comunícate:

En la Ciudad de México:  
01 55 53 33 94 00  
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey:  
(0181) 83 33 61 78  
(0181) 83 33 57 67

En Guadalajara:  
(0133) 36 19 01 13

Centro de Capacitación



## Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

Asesoría y Servicio Técnico  
servicio.tecnico@helvex.com.mx  
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020



1-02-1622-7